
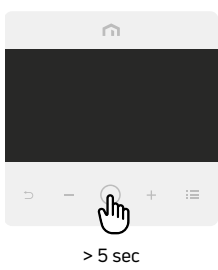
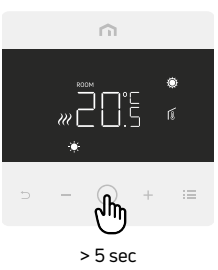
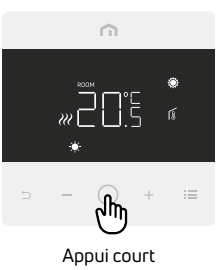










| Mise en marche et arrêt                                                                            | Sélectionner le mode                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>&gt; 5 sec</p> |  <p>&gt; 5 sec</p> |  <p>Appui court</p> |
|                    |                    | <p>☀ Mode Confort</p> <p>🌙 Mode ECO</p> <p>👉 Mode manuel</p>                                         |

Ajuster la température de consigne en mode Confort, ECO ou Manuel


| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                          | 4 Clignotement                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Appui court</p> |  <p>ou</p>  <p>ou</p>  |  <p>Régler la température souhaitée</p> |  <p>↑↓</p> |

Branchements

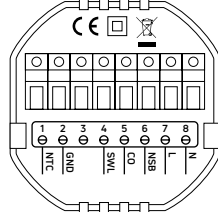
|  | Connexions | Version 230 V CA                                                    | Version 24 V CA                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 1. NTC     | Sonde externe (NTC 10 kΩ)                                           |                                                                    |
|                                                                                    | 2. GND     | Borne de mise à la terre (NTC 10 kΩ)                                |                                                                    |
|                                                                                    | 3.         |                                                                     |                                                                    |
|                                                                                    | 4. SWL     | Sortie commutée (230 V CA pendant la demande)                       | Sortie commutée (24V CA sur demande)                               |
|                                                                                    | 5. CO      | Entrée/sortie Chauffage&Refroidissement (230V CA = refroidissement) | Entrée/sortie Chauffage&Refroidissement (24V CA = refroidissement) |
|                                                                                    | 6. NSB     | Entrée mode ECO (230V CA = mode Eco)                                | Entrée mode ECO (24V CA = mode Eco)                                |
|                                                                                    | 7. L       | Entrée phase 230V CA                                                | Entrée phase 24V CA                                                |
|                                                                                    | 8. N       | Entrée neutre 230V CA                                               | Entrée Neutre 24V CA                                               |
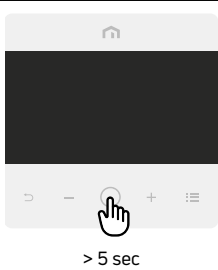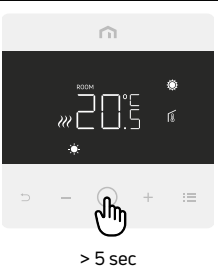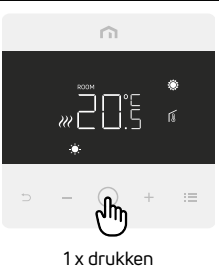
| Aan/uitschakelen                                                                                     | Bedrijfsmodus selecteren                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>&gt; 5 sec</p> |  <p>&gt; 5 sec</p> |  <p>1 x drukken</p> |
|                    |                    | <p>☀ Comfort modus</p> <p>🌙 Eco modus</p> <p>👉 Manuele modus</p>                                       |

Wijzig streeftemperaturen in Comfort, Eco en Manuele modus

| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                             | 4 knipperen                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1 x drukken</p> |  <p>of</p>  <p>of</p>  |  <p>of</p> |  <p>↑↓</p> |

Bedrading
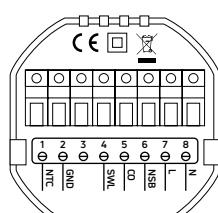
|  | Terminals | Versie 230Vac                                                 | Versie 24Vac                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 1. NTC    | Externe voeler (NTC 10 KOhm)                                  |                                                              |
|                                                                                    | 2. GND    | Externe voeler (NTC 10 KOhm)                                  |                                                              |
|                                                                                    | 3.        |                                                               |                                                              |
|                                                                                    | 4. SWL    | Uitgang schakelcontact (spanning 230Vac = warmte/koelvraag)   | Uitgang schakelcontact (spanning 24Vac = warmte/koelvraag)   |
|                                                                                    | 5. CO     | Ingang/uitgang verwarmen en koelen (spanning 230Vac = koelen) | Ingang/uitgang verwarmen en koelen (spanning 24Vac = koelen) |
|                                                                                    | 6. NSB    | Ingang Eco modus (spanning 230Vac = Eco modus)                | Ingang Eco modus (spanning 24Vac = Eco modus)                |
|                                                                                    | 7. L      | Fase 230Vac                                                   | Fase 24Vac                                                   |
|                                                                                    | 8. N      | Nul 230Vac                                                    | Nul 24Vac                                                    |